



Schönberg kivivannide paigaldusjuhend

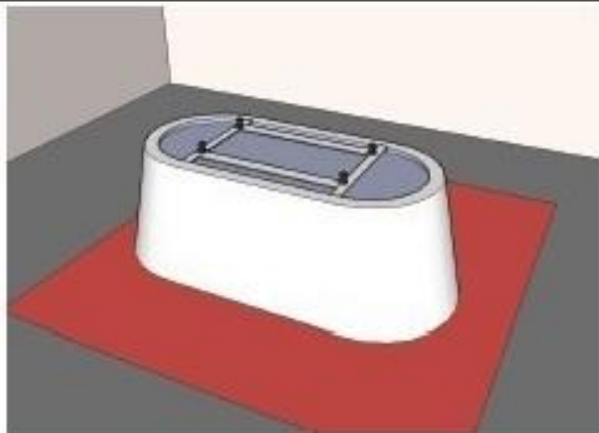

A

Asetage vann tagurpidi katilele (vaip, ehituspapp) ning keerake tugijalad vanni äärest ca 1-2 mm kõrgemale.

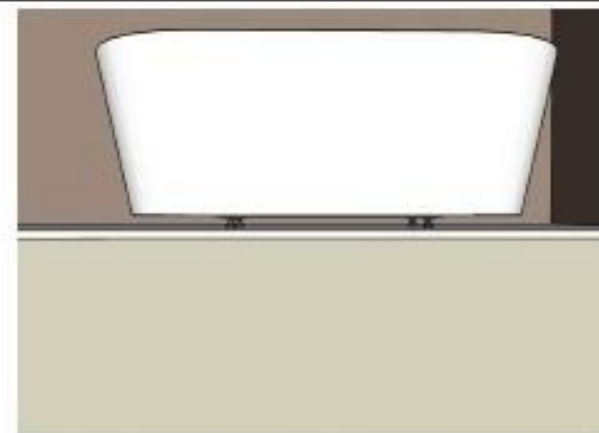

B

- asetage vann määratud kohta
- kasutage vesiloodi, et sättida tasakaalus asend



C

-kasutage pliiatsit, et märkida vanni asukoht
-tõstke või kallutage vann oma kohalt eemale.



D

-ühendage sifoon, kasutage silikooni
-asetage vann oma kohale
-silikoonige vanni ümbrus. laske silikoonil kuivada 24h

NB! Kasutage vanni installeerimisel sertifitseeritud santehnikut või tootja poolt volitatud partnereid. Vastasel korral ei kehti garantii ühendustele